

CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE

# SE-S100

Version Fiscale



**PROGRAMMATION SIMPLIFIEE**

**CASIO**

Aide à la programmation et à l'utilisation au : **0892 492 292** (34 cts/min)

Version1-3 du 26/02/2018

# SOMMAIRE


<b>PROGRAMMATION SIMPLIFIEE.....</b>	<b>1</b>
Introduction .....	3
Programmation.....	4
Initialisation de la caisse : .....	4
Programmation de base : .....	4
Utilisation de l'imprimante journal ou ticket : .....	4
Programmation de l'heure (si besoin) .....	5
Programmation de la date (si besoin) .....	5
Programmation de la TVA 5.5% TVA1 .....	5
Programmation de la TVA 10% TVA2.....	6
Programmation de la TVA 20% TVA3.....	6
Affectation des TVA1 5.5% aux départements (rayon).....	6
Affectation des TVA2 10% aux départements (rayon).....	6
Affectation des TVA3 20% aux départements (rayon).....	7
Programmation des libellés de TVA1 = 5.5% .....	7
Programmation des libellés de TVA2 = 10% .....	7
Programmation des libellés de TVA3 = 20% .....	8
Affectation des TVA sur le calcul des remises.....	8
Programmation du prix d'un PLU (article) .....	9
Rattachement d'un PLU (article) à une famille(Département) .....	9
Programmation du prix d'un département (Familles : Touches grises de 1 à 12) .....	9
Programmation du nom d'un département (Familles : Touches grises de 1 à 12) .....	10
Programmation du nom d'un article (Code PLU).....	10
Programmation des 5 lignes du message entête ticket .....	11
Dernières manipulations .....	12
Déblocage partiel (si nécessaire).....	12
Remise à zéro des chiffres d'affaires (si nécessaire) .....	12
Formatage de la carte SD.....	13
Sauvegarde du programme sur carte SD.....	13
Restauration du programme de la carte SD .....	13
Sauvegarde automatique du programme sur la mémoire flash .....	13
Suppression du programme de la mémoire flash .....	13

## Introduction

### \* Explication sur l'utilisation de ce manuel



Touche de clavier numérique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 00, point décimal)  
Le numéro de la touche est spécifié en noir  
Si le numéro n'est pas spécifié, il doit être renseigné selon la programmation.



Touche de fonction (la fonction est toujours indiquée à l'intérieur du cadre).



Touches de caractères alphabétiques (touches produits du clavier plat).

# Programmation

## **Attention :**

### **Avant de brancher le cordon d'alimentation**

Mettre au préalable le papier thermique en place, avant de brancher le cordon d'alimentation.

N'installer les piles de sauvegarde qu'après l'initialisation.

## Initialisation de la caisse :

- 1) Positionnez le sélecteur sur **OFF**, positionnez le papier thermique puis branchez le cordon d'alimentation.
- 2) Lorsque le zéro clignote sur l'afficheur, sélectionner **la langue Française** en appuyant sur le chiffre **1** du clavier numérique puis sur la touche **CA/AMT TEND**
- 3) Sélectionner ensuite **la version fiscale** en appuyant sur le chiffre **1** du clavier numérique puis sur la touche **CA/AMT TEND**
- 4) La caisse vous demande ensuite de renseigner la date et l'heure en respectant les instructions imprimées sur le ticket.
- 5) La caisse vous demande de renseigner les taux de TVA avec un zéro fixe à l'écran : renseigner les taux (TVA1=20%, TVA2=5.5% et TVA3=10%) ou sortir directement en appuyant sur **SUBTOTAL**.
- 6) L'afficheur doit s'éteindre à la fin de la procédure. Si NON : Débrancher et recommencer les étapes 1, 2, 3 et 4.  
Si OUI passez à l'étape suivante 6.
- 7) Installez les piles de sauvegarde et la carte SDHC 16 Go de sauvegarde (obligatoire)

## Programmation de base :

### **Important :**

**Une touche «HELP» vous aidera à programmer ou à utiliser votre caisse enregistreuse simplement à tout moment.**

## Utilisation de l'imprimante journal ou ticket :

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :


Pour le mode ticket : **1** → SUB TOTAL → **0** → CH → SUB TOTAL

ou


Pour le mode journal : **1** → SUB TOTAL → **1** → CH → SUB TOTAL

## Programmation de l'heure (si besoin)

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

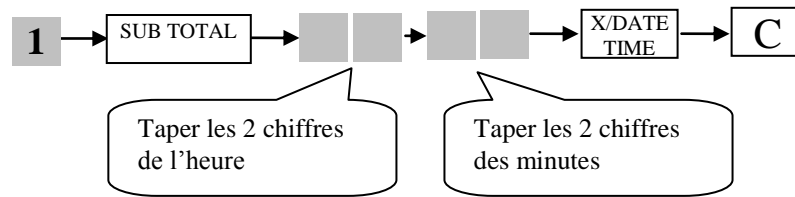


**EXEMPLE :** Pour programmer 15 heures et 5 minutes



## Programmation de la date (si besoin)

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

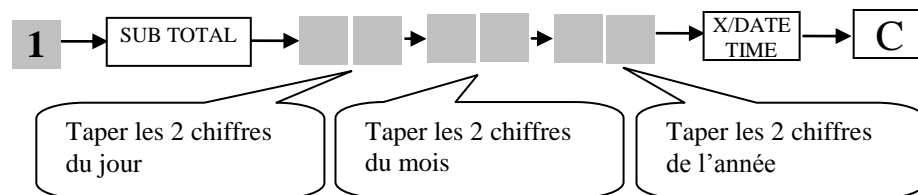


**EXEMPLE :** Pour programmer le 8 février 2009




## Programmation de la TVA 5.5% TVA1

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

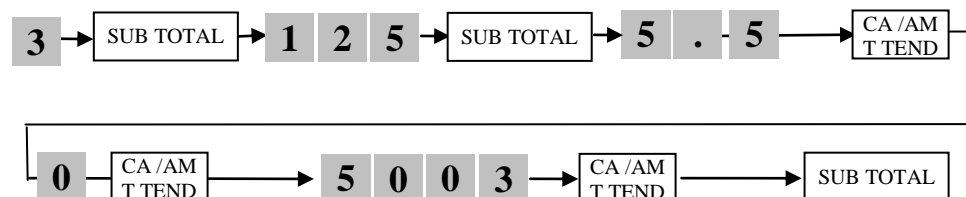


## Programmation de la TVA 10% TVA2

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

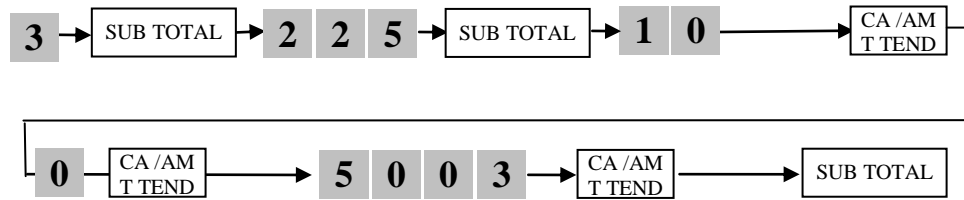


## Programmation de la TVA 20% TVA3

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

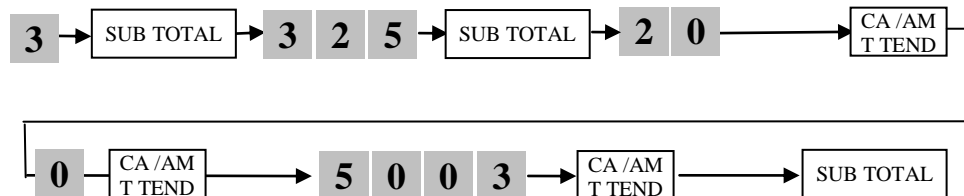


## Affectation des TVA1 5.5% aux départements (rayon).

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

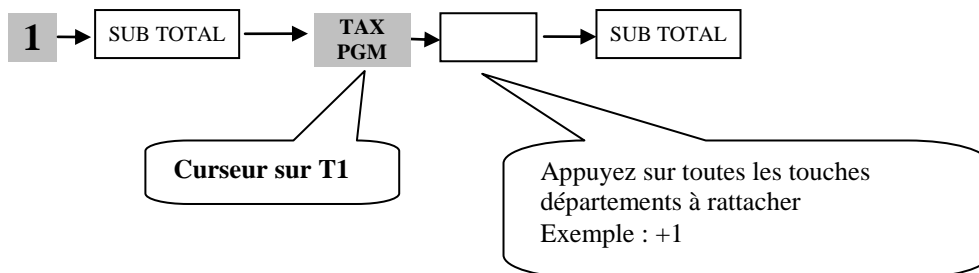


## Affectation des TVA2 10% aux départements (rayon).

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

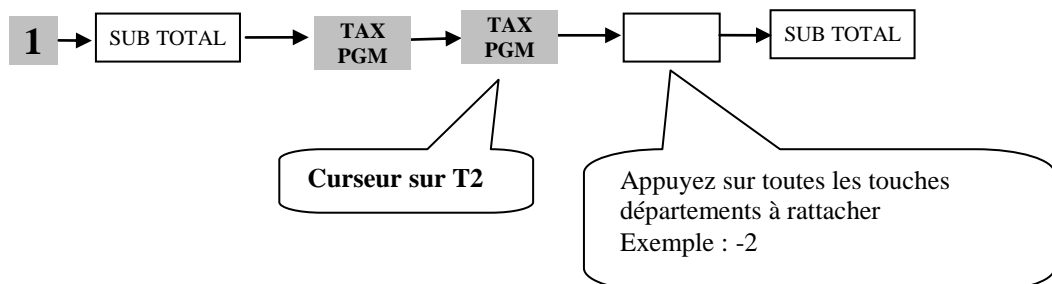


## Affectation des TVA3 20% aux départements (rayon).

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

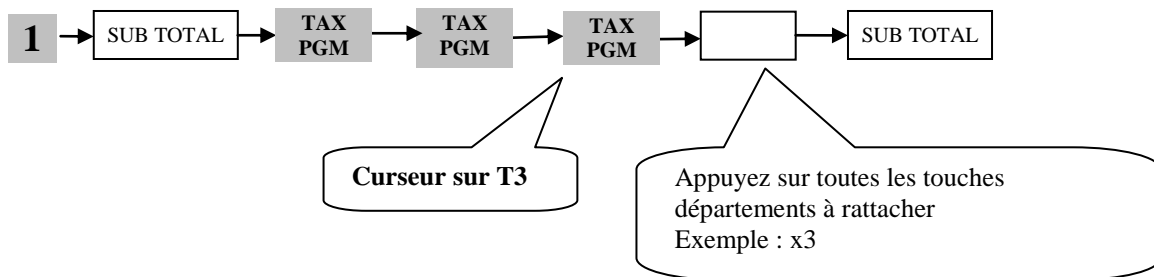


## Programmation des libellés de TVA1 = 5.5%

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

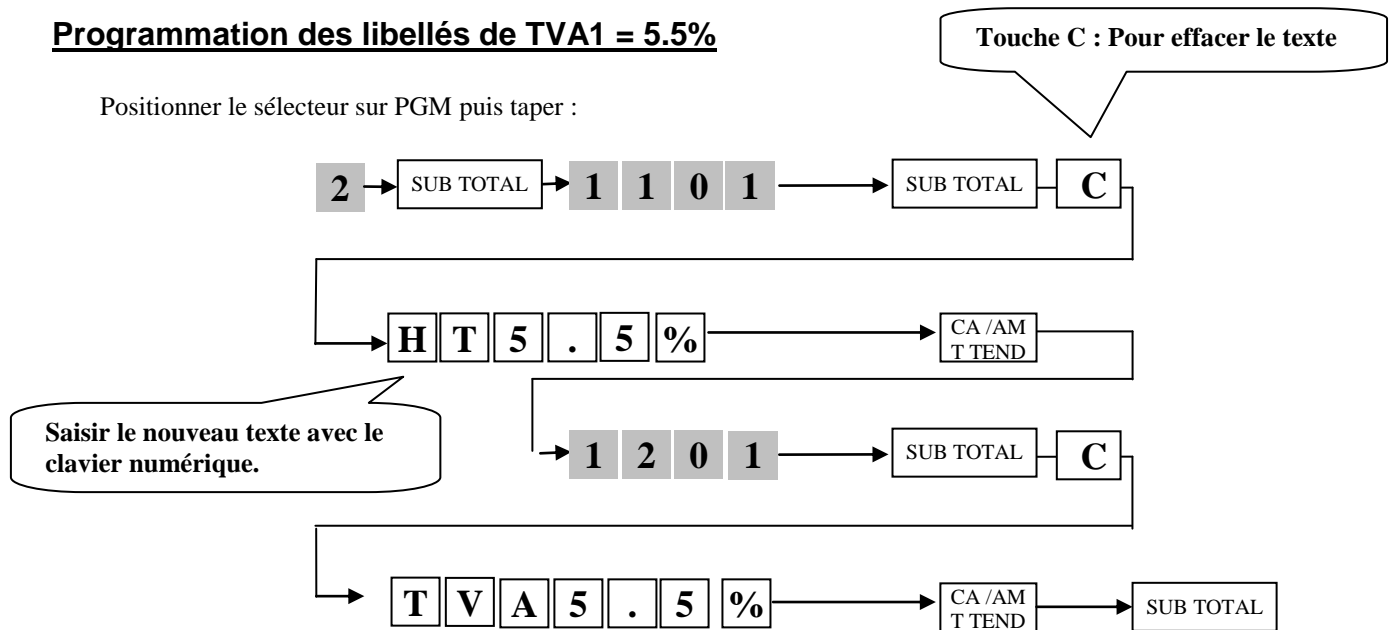


## Programmation des libellés de TVA2 = 10%

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

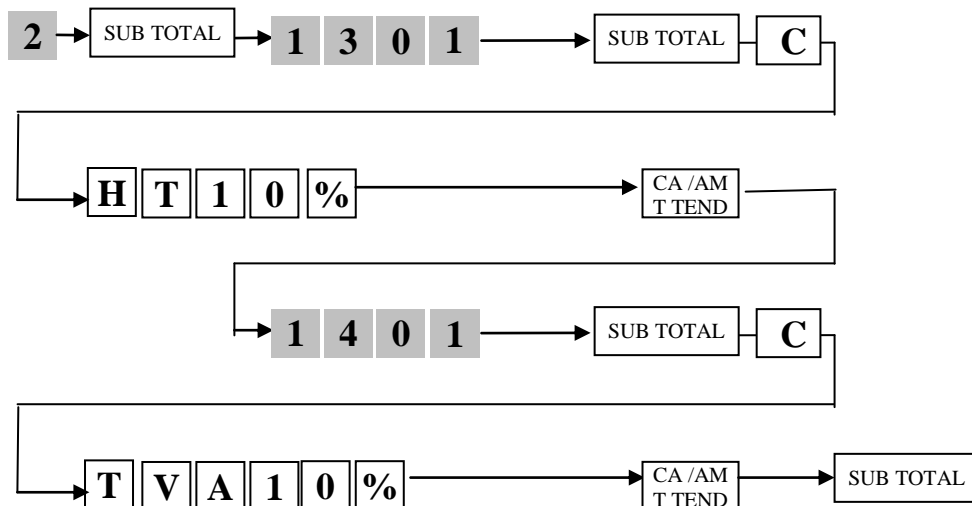


## Programmation des libellés de TVA3 = 20%

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

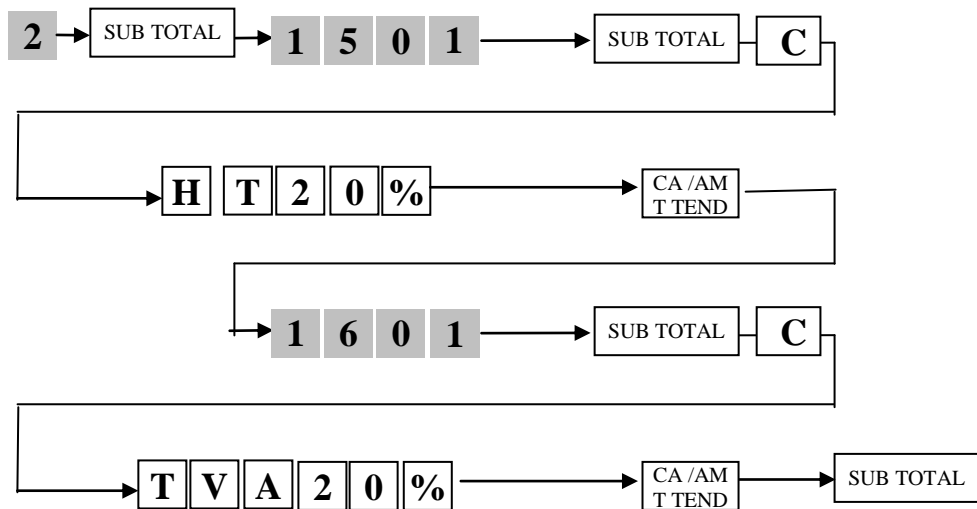

## Affectation des TVA sur le calcul des remises

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

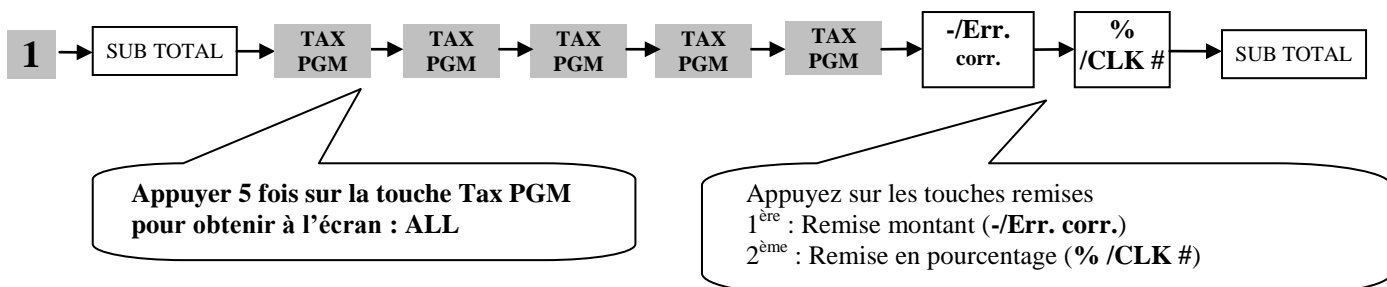

### **A noter :**


La touche remise montant (-/Err. corr.) doit uniquement être utilisée après un article.

Il n'est pas possible d'effectuer une remise en montant sur la totalité d'une vente (après un SUBTOTAL), dans ce cas la caisse vous indiquera une erreur **E139**.




## Programmation du prix d'un PLU (article)

**Attention :** toujours saisir les prix sans utiliser le point décimal (exemple, pour 10,00€, saisir 1000)  
Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

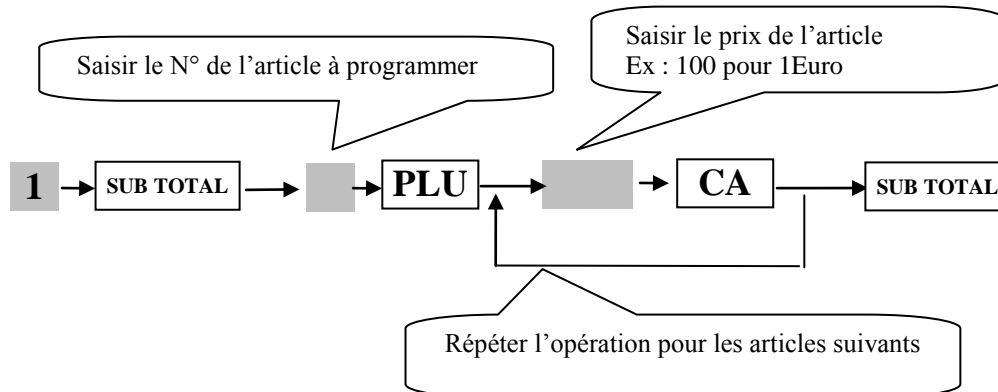


## Rattachement d'un PLU (article) à une famille(Département)

**Attention :** Pour l'obtention de la tva sur les articles PLU, toujours rattacher les articles PLU à une famille.  
Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

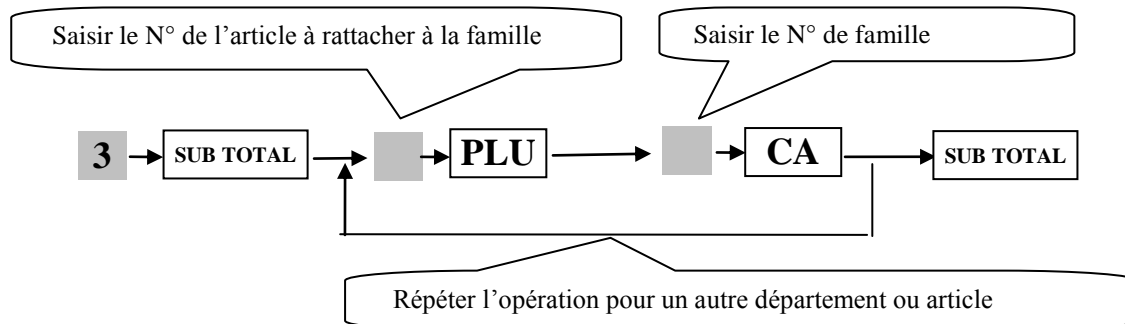

## Programmation du prix d'un département (Familles : Touches grises de 1 à 12)

**Attention :** toujours saisir les prix sans utiliser le point décimal (exemple, pour 10,00€, saisir 1000)  
Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

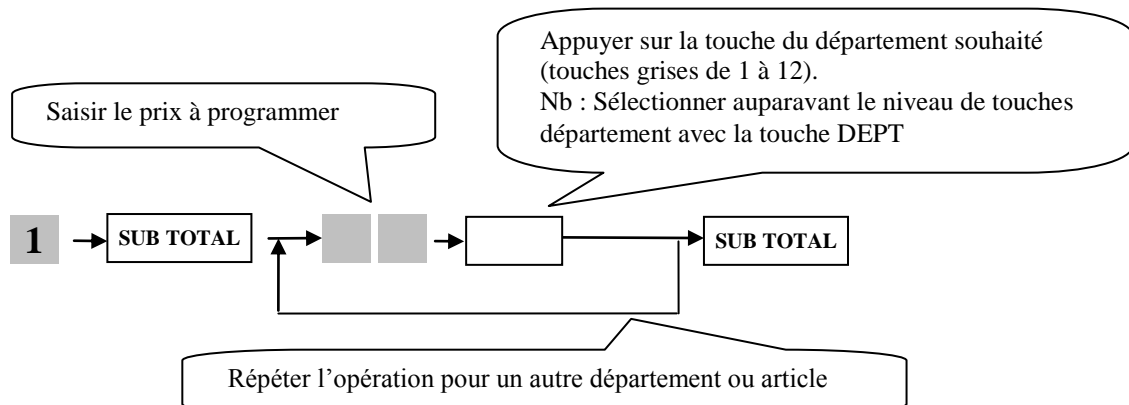


## Programmation du nom d'un département (Familles : Touches grises de 1 à 12)

Voir page 47 du manuel de l'utilisateur

### 1ère méthode : Programmation manuelle des textes

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

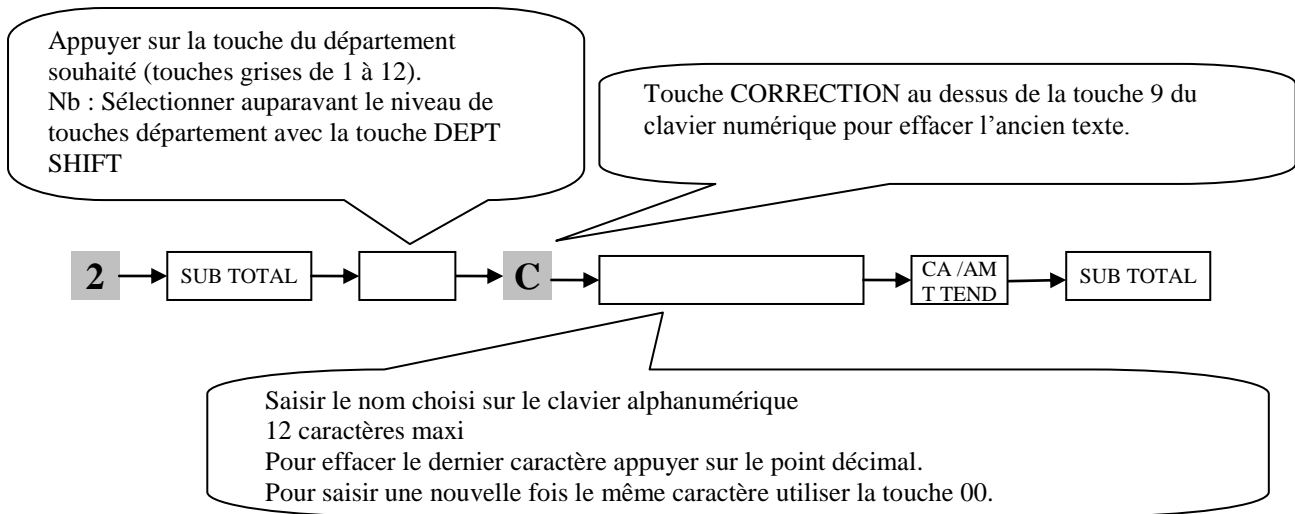


### 2ème méthode : Programmation par libellés préenregistrés sur la touche HELP

Positionner le sélecteur sur **REG** puis taper : **10** **HELP**

Sélectionner une catégorie afin d'obtenir la liste des libellés associés : Exemple **110** **HELP** (Vente Article)

Relever le n° de la désignation souhaitée : Exemple : **JEU=011**

Positionner le sélecteur sur **PGM** puis taper :

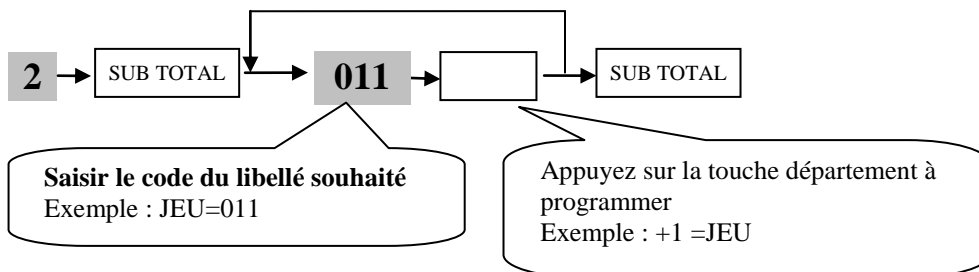

## Programmation du nom d'un article (Code PLU)


### Programmation par libellés préenregistrés sur la touche HELP

Positionner le sélecteur sur **REG** puis taper : **10** **HELP**

Sélectionner une catégorie afin d'obtenir la liste des libellés associés : Exemple **710** **HELP** (Alimentation)

Relever le n° de la désignation souhaitée : Exemple : **Eau=142**


Positionner le sélecteur sur **PGM** puis taper :

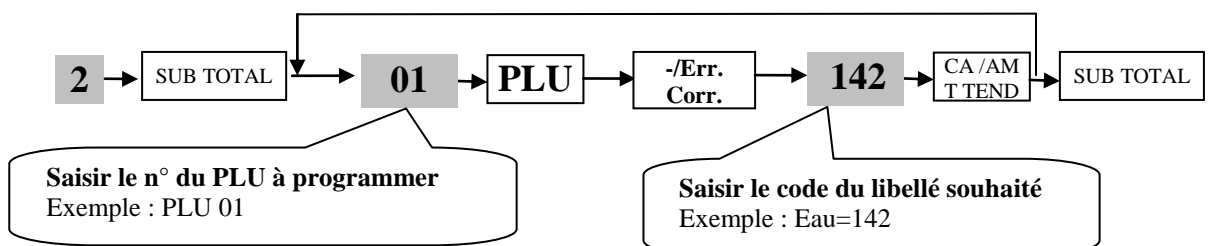

## Programmation des 5 lignes du message entête ticket

Voir pages 52 du manuel de l'utilisateur  
Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

Touche CORRECTION au dessus de la touche 9 du clavier numérique pour effacer l'ancien texte.



Sélectionner le n° de ligne à enregistrer à l'aide du clavier numérique.

Saisir le texte à l'aide du clavier alphanumérique 24 caractères maxi.  
Pour effacer le dernier caractère appuyer sur le point décimal.  
Pour saisir une nouvelle fois le même caractère utiliser la touche 00.  
Pour faire un espace appuyer 5 fois sur la touche 7.

## Dernières manipulations

### Déblochage partiel (si nécessaire)

Cette opération permet un déblocage de la caisse, elle n'a aucune incidence sur la programmation, ni sur les enregistrements effectués en mode REG.

Positionner la clef sur OFF

Appuyer sur la touche

Positionner la clef sur PGM en restant appuyé sur la touche

Relâcher la touche  et appuyer sur la touche  l'écran affiche « FFFFFFFFFF »

Lorsque l'initialisation est terminée, un ticket est édité avec le code d'initialisation sélectionné.

### Remise à zéro des chiffres d'affaires (si nécessaire)

Cette opération permet après la formation du client d'effacer tous les essais effectués sur la SE-S100. Seuls les compteurs financiers sont remis à zéro, cette opération n'a aucune incidence sur la programmation **ATTENTION** Cette opération remettant à zéro également les compteurs Z et n° de ticket (A ne pas réaliser après l'enregistrement des ventes réelles).

Positionner la clef sur OFF

Appuyer sur la touche

Positionner la clef sur PGM en restant appuyé sur la touche


Relâcher la touche  lorsque l'écran affiche :

l'écran affiche 00000000 taper **88888888** puis la touche

Lorsque l'initialisation est terminée, un ticket est édité avec le code d'initialisation sélectionné.


## Formatage de la carte SD

Clé sur PGM et taper ensuite :




## Sauvegarde du programme sur carte SD

Clé sur PGM et taper ensuite :



## Restauration du programme de la carte SD

Clé sur PGM et taper ensuite :



## Sauvegarde automatique du programme sur la mémoire flash

### Important :

Les données PGM (sans le chiffre d'affaire) seront copiées dans la mémoire flash automatiquement si la machine reste éteinte (Clé sur OFF) pendant plus d'une minute.


En cas de coupure de courant la dernière sauvegarde du programme sera restaurée automatiquement après avoir renseigné manuellement la date et l'heure.

A noter : Le temps de sauvegarde est d'environ une minute, il est possible que la caisse enregistreuse reste indisponible pendant ce temps.

## Suppression du programme de la mémoire flash

Retour aux paramètres de sortie d'usine :

Clé sur PGM et taper ensuite :



Puis enlever les piles et débrancher la caisse du secteur électrique.

**A noter :** Pour Changer le langage de la caisse ou mettre la caisse en version fiscale, en cas de mauvaises initialisation au départ, il est obligatoire de réaliser une « Suppression du programme Flash » puis de retirer les piles, débrancher électriquement la caisse du secteur et enfin de refaire la procédure « d'Initialisation de la caisse ». **(Attention cette manipulation efface toutes les données de ventes dans la mémoire interne de la caisse enregistreuse).**